

Guida rapida per DP-80


Guida rapida

Questa guida fornisce informazioni per l'uso quotidiano della stampante DP-80.
Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al manuale d'uso per DP-80.

PRIMA di iniziare, vi preghiamo di visitare www.dascom.com per scaricare gli ultimi driver di stampa e manuali d'uso per DP-80.

Caratteristiche della stampante

Supporto cartaceo (A4/8.5")

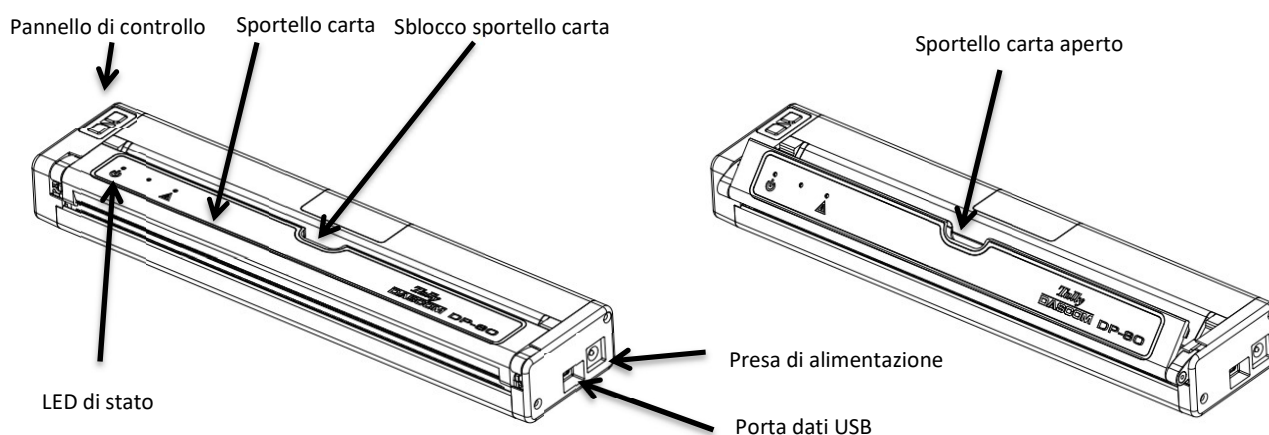

La stampante è predisposta per carta in rotoli, moduli continui o fogli singoli.

INSERIMENTO CARTA

Carta in rotoli –

- Aprire lo sportello carta inserendo un dito nella fessura sullo sportello e tirando leggermente lo sportello verso la parte anteriore della stampante.
- Inserire il bordo anteriore del rotolo nella stampante con il lato patinato verso il basso.
- Chiudere lo sportello carta e premere il pulsante di alimentazione della carta per assicurarsi che la carta sia sotto il rullo e possa avanzare.

Carta in rotoli con marcatura nera –

- Aprire lo sportello carta inserendo un dito nella fessura sullo sportello e tirando leggermente lo sportello verso la parte anteriore della stampante.
- Inserire il bordo anteriore del rotolo nella stampante con il tratto nero verso il basso.
- Chiudere lo sportello carta e premere il pulsante di alimentazione della carta per assicurarsi che la carta sia sotto il rullo e possa avanzare. Se la stampante è configurata correttamente per questo tipo di carta, il rotolo dovrebbe avanzare fino a quando la stampante non rileva il tratto nero.

Carta in fogli singoli –

- Inserire il foglio nella parte superiore della stampante con il lato patinato verso il basso.
- La stampante caricherà il foglio che verrà inserito nella stessa per la stampa.
- Se è stato avviato un processo di stampa, la stampante inizierà a stampare non appena rileverà la carta.





Autotest/stampa configurazione



Con l'alimentazione collegata, premere il pulsante di alimentazione carta due volte velocemente.

Guida rapida per DP-80

Indicatori pannello di controllo

Pannello di controllo			
 Pulsante di accensione	Acceso Spento Attivare/disattivare IP tramite USB	Premere e lasciare Premere e tenere premuto Premere due volte	
 Pulsante di alimentazione carta	Avanzamento carta Report configurazione carta	Premere una volta (LF) o a lungo (FF) Premere due volte	
Alimentazione e stato (Verde/rosso) 	(Giallo)	Allarme (Rosso) 	Indicazioni
Acceso	Spento	Acceso	Avvio (... 20 sec!)
Acceso	Spento	Spento	Pronto
Acceso	Spento	Lampeggiante	Errore carta/coperchio aperto
Lampeggiante	Spento	Spento	Preparazione stampa
Lampeggiante	Spento	Spento	Stampa in corso
Lampeggiante	Spento	Lampeggiante	Attivare/disattivare IP tramite USB
Lampeggiante	Lampeggiante	Lampeggiante	Riavviare la stampante manualmente
Spento	Spento	Lampeggiante	Ripristinare il firmware della stampante
Spento	Spento	Acceso	Testina di stampa troppo calda

Accesso al menu di configurazione tramite USB

1. Accendere la stampante.
2. Collegare un cavo USB tra la stampante e il computer.
3. Per accedere alla pagina web di DP-80, premere il pulsante di accensione due volte velocemente. In questo modo la stampante entra in modalità configurazione.
4. Quando la stampante è in modalità configurazione, i LED di ALIMENTAZIONE e di ERRORE lampeggiano contemporaneamente.
 - A. Aprire il browser sul computer e digitare 169.254.200.1 nella barra del browser e premere Enter - dovrebbe apparire la casella di accesso.
 - B. Digitare "0000" e premere Enter- a questo punto dovrete essere nella home page della configurazione di DP-80.
5. Premere il pulsante di accensione due volte velocemente.



I sistemi operativi Windows specifici di alcuni paesi non hanno attivato o installato il driver RNDIS per l'uso in modalità IP-tramite-USB. Si prega pertanto di fare riferimento alle pagine internet di Dascom.



Una volta che la stampante è collegata via USB e in modalità *IP tramite USB*, non è temporaneamente possibile accedere a internet

Rappresentanti Dascom

Americas	Dascom Americas Corp	34 Lakeview Court	Verona, VA 24482, USA	Phone: +1 (877) 434 1377
UK	DASCOM GB Ltd	Hart House, Priestley Road	Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU	Phone: +44 (0) 1256 481481
Germany	DASCOM Europe GmbH	Heuweg 3	D-89079 Ulm	Phone: +49 (0) 731 2075 0
France	DASCOM Europe GmbH	117 Avenue Victor Hugo	92100 Boulogne-Billancourt	Phone: +33 (1)73 02 51 98
Singapore (AP)	DASCOM AP Pte Ltd	2 Jurong East Street 21	#05-42, IMM Building, Singapore 609601	Phone: +65 6760 8833